


Lustvoll.

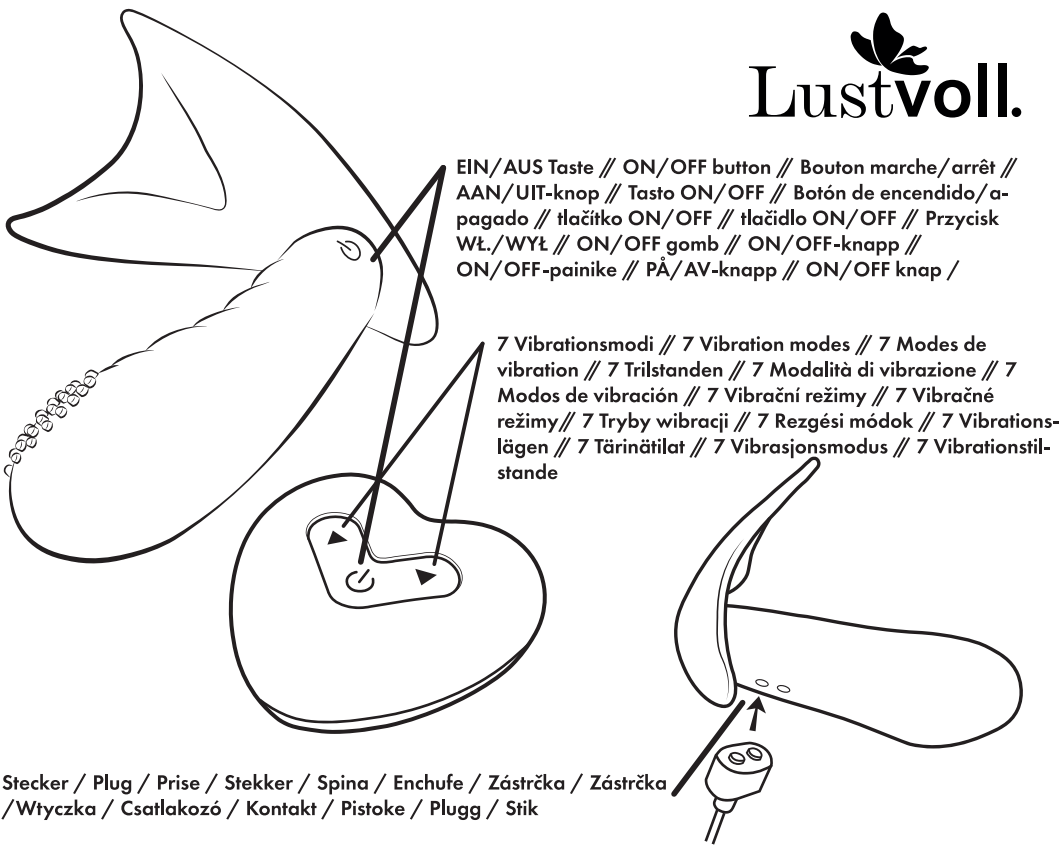

Stecker / Plug / Prise / Stekker / Spina / Enchufe / Zástrčka / Zástrčka / Wtyczka / Csatlakozó / Kontakt / Pistoke / Plugg / Stik

DE - Liebesmuschel kabellos inkl. Fernbedienung:

Laden: Zum Aufladen des Vibrators legen Sie den Stecker an einem Vibrator an, anschließend schließen Sie den USB-Stecker an eine USB-Stromquelle an. **WARNUNG:** Laden Sie den Vibrator nicht in der Nähe von Wasser auf.

Reinigung: Reinigen Sie Ihren Vibrator nach jeder Anwendung einfach mit einer milden Seife und lauwarmen Wasser und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

Technische Daten:

Material: Silikon und ABS-Kunststoff

Abmessungen Vibrator:

10,5 x 6,4 x 8,7 cm

Fernbedienung: 5,4 x 2,0 cm

Gewicht: 135 g

Batterie: 1x 23A 12 V (enthalten)

Betriebszeit: 1,5 Stunden

Aufladezeit: 2 Stunden

Entfernung der

Fernbedienung: 20 Meter

Rauschen: < 50 Dezibel

Altgeräte-Entsorgung: Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Batterien, Akkus und Lampen, die zerstörungsfrei aus Elektrogeräten entnommen werden können, sind vor Abgabe an einer Erfassungsstelle zu entfernen und jeweils einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen.

Batterie-Entsorgung: Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien und Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Hinweis zur Abfallvermeidung: Nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle und ihrer Umsetzung in den Gesetzgebungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben Maßnahmen der Abfallvermeidung grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung. Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht.

EN - Wireless love shell incl. remote control:

Charging: To charge the vibrator, connect the plug to the vibrator, then connect the USB plug to a USB power source. **WARNING:** Do not charge the vibrator near water.

Cleaning: Clean the vibrator carefully with a mild soap and warm water. Let it air-dry.

Technical data:

Material: silicone and ABS plastic

Dimensions vibrator:

10,5 x 6,4 x 8,7 cm

Remote control: 5,4 x 2,0 cm

Weight: 135 g

Battery: 1x 23A 12 V (included)


Use time: 1.5 hours

Charging time: 2 hours

Remote control distance:

20 meters

Noise: < 50 decibels

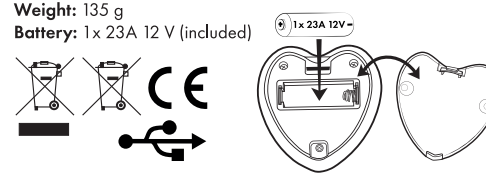

Disposal of used product: At the end of its lifespan, don't dispose this product/unit together with normal household litter. Bring unit to a public collecting point for the recycling of used electric and electronic devices. The referring symbol can be found either on the product, the instruction manual or the packaging. Batteries, rechargeable batteries and lamps that can be removed from electrical appliances without destroying them must be removed before handing them in at a collection point and disposed of in a designated disposal facility. **Disposal of batteries:** Don't put batteries into normal household litter. As a consumer, you are legally bound to return used batteries accordingly. You can use either public collecting points or any shop that sells the specific kind of battery that you want to return. **Information on the prevention of waste:** According to the requirements of the Directive 2008/98/EG on waste and its implementation in the legislation of the Member States of the European Union measures of the prevention of waste generally take precedence over measures of waste management. Appropriate measures of preventing waste from electrical and electronic equipment are considered to be the extension of lifetime by repairing defect devices and sale of still functional used devices instead of their disposal.

FR - Coquille d'amour sans fil, télécommande incluse :

Chargez le vibromasseur : Pour recharger le vibreur, placez la prise sur le vibreur, puis branchez la fiche USB sur une source d'alimentation USB. **AVERTISSEMENT :** Ne pas charger le vibreur à proximité de l'eau.

Nettoyage: Nettoyer votre vibromasseur après chaque utilisation. Eau tiède et savon doux suffisent. Laisser sécher à l'air libre.

Caractéristiques techniques :

Matériel : silicone et plastique ABS

Dimensions du vibromasseur :

10,5 x 6,4 x 8,7 cm

Télécommande : 5,4 x 2,0 cm

Poids : 135 g

Batterie : 1x 23A 12 V (incluse)


Betriebszeit: 1,5 Stunden

Aufladezeit: 2 Stunden

Entfernung der

Fernbedienung: 20 Meter

Rauschen: < 50 Dezibel

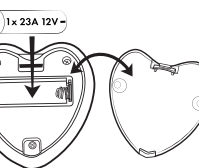

Mise au rebut des appareils usagés: Ne pas jeter le produit usagé dans une poubelle ordinaire mais séparément et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage adéquats des appareils électriques et électroniques.

Le symbole sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage l'indique. **Mise au rebut des piles:** Ne pas jeter les piles dans une poubelle ordinaire. En tant que consommateur vous êtes obligé légalement de rendre les piles usagées. Les mettant au rebut conformément aux réglementations locales en vigueur ou en les déposant dans un magasin qui vend des piles. **Remarque concernant la prévention des déchets:** Conformément à la Directive 2008/98/CE sur les déchets et sa mise en œuvre dans les législations des États membres de l'Union Européenne, les mesures de prévention des déchets doivent en toutes circonstances avoir priorité sur les mesures de gestion des déchets. Comme mesures de prévention des déchets électriques et électroniques, on peut citer en particulier la prolongation de la durée de vie des appareils défectueux ainsi que la vente d'appareils usagés en état de fonctionnement, ceci à la place de leur mise au rebut.

NL - Snoerloze liefdesdushul incl. afstandsbediening:

Opladen: Om de vibrator op te laden, sluit je de stekker aan op de en sluit je vervolgens de USB-stekker aan op een USB-stroombron. **WAARSCHUWING:** Laad de vibrator niet op in de buurt van water.

Reiniging: Reinig uw vibrator na elk gebruik gewoon met wat milde zeep en lauw water en laat deze aan de lucht drogen.

Technische gegevens:

Materiaal: siliconen en ABS kunststof

Afmetingen vibrator:

10,5 x 6,4 x 8,7 cm

Afstandsbediening: 5,4 x 2,0 cm

Gewicht: 135 g

Batterij: 1x 23A 12 V (inbegrepen)


Gebruikstijd: 1,5 uur

Opladetiijd: 2 uur



Afstandsbediening:

20 meter

Geluid: < 50 decibel

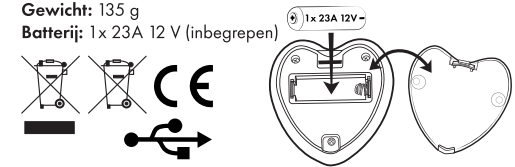

Verwerking van afgedankte apparaten: Dit product aan het einde van zijn levensduur niet weggooien bij het huishoudafval, maar inleveren bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking maakt daarop attent. Batterijen, oplaadbare batterijen en lampen die zonder schade uit elektrische apparaten kunnen worden verwijderd, moeten worden verwijderd voordat ze bij een inzamelpunt worden ingeleverd en naar een aangewezen afvalverwerkingscentrum worden gebracht. **Verwerking van lege batterijen:** Batterijen horen niet thuis bij het huishoudafval. Als consument bent u wettelijk verplicht, gebruikte batterijen in te leveren. U kunt uw oude batterijen afgeven bij de openbare inzamelpunten in uw gemeente of overal, waar batterijen van het desbetreffende type worden verkocht. **Aanwijzing over afvalvermindering:** Volgens de bepalingen van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen en de uitvoering daarvan in de wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie hebben afvalpreventiemaatregelen in het algemeen voorrang op afvalbeheersmaatregelen. Maatregelen ter voorkoming van afval omvatten met name bij elektrische en elektronische apparatuur het verlengen van de levensduur ervan door defecte apparatuur te repareren en door de verkoop van gebruikte apparatuur in plaats van deze definitief weg te gooien.

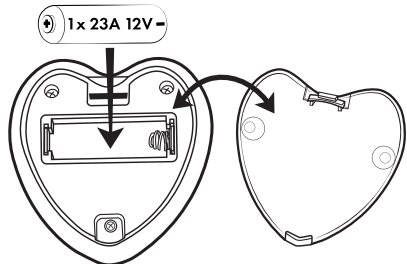

IT - Manicotto d'amore senza fili con telecomando:

Ricarica: Per caricare il vibratore, collegare la spina al vibratore, quindi collegare la spina USB a una fonte di alimentazione USB.

AVVERTENZA: non caricare il vibratore in prossimità dell'acqua.

Pulitura: pulire semplicemente dopo ogni impiego con un sapone delicato ed acqua tiepida e lasciarla asciugare all'aria.

Dati tecnici:

Materiale: silicone e plastica ABS

Dimensioni vibratore:

10,5 x 6,4 x 8,7 cm

Telecomando: 5,4 x 2,0 cm

Peso: 135 g

Batteria: 1x 23A 12 V (inclusa)

Tempo di utilizzo: 1,5 ore


Tempo di ricarica: 2 ore

Distanza del telecomando:

20 metri

Rumore: < 50 decibel

1x 23A 12V

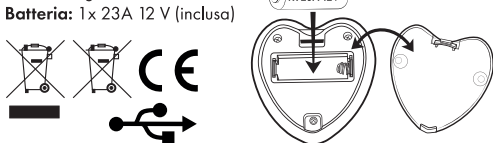

Smaltimento degli apparecchi usati: Alla fine della durata del suo periodo di funzionalità, questo prodotto non può essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici, ma deve invece essere consegnato presso un centro di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ciò viene segnalato dal simbolo situato sul prodotto, dalle istruzioni per l'uso o dalla confezione. Le pile, le batterie ricaricabili e le lampade che possono essere rimosse dagli apparecchi elettrici senza causare danni devono essere rimosse prima di essere consegnate in un punto di raccolta e portate in un centro di smaltimento designato. **Smaltimento delle batterie:** Le batterie non possono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. La legge obbliga i consumatori a restituire le batterie usate. È possibile consegnare le vostre vecchie batterie presso i centri di raccolta comunali oppure dovunque vengano vendute le batterie con la stessa specificazione. **Avvertenza di prevenzione dei rifiuti:** In conformità alle disposizioni della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e al suo recepimento nella legislazione degli Stati membri dell'Unione Europea, le misure di prevenzione sui rifiuti hanno la priorità, in via di principio, sulle misure di gestione dei rifiuti stessi. Nel caso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, le misure di prevenzione dei rifiuti prendono in considerazione, in particolare, il prolungamento della loro durata mediante riparazione degli apparecchi difettosi e la vendita di apparecchiature usate funzionanti invece di avviarle allo smaltimento.

ES - Funda del amor inalámbrica con mando a distancia incluido:

Carga: Para cargar el vibrador, conecta el enchufe al vibrador, a continuación, conecta la clavija USB a una fuente de alimentación USB. **ADVERTENCIA:** No cargues el vibrador cerca del agua.

Limpieza: lave después de cada uso con un jabón suave y agua tibia y séquela al aire.

Datos técnicos:

Material: silicona y plástico ABS

Dimensiones del vibrador:

10,5 x 6,4 x 8,7 cm

Mando a distancia: 5,4 x 2,0 cm

Peso: 135 g

Batería: 1x 23A 12 V (incluida)

Tiempo de uso: 1,5 horas


Tiempo de carga: 2 horas

Distancia del mando

a distancia: 20 metros

Ruido: < 50 decibelios

1x 23A 12V

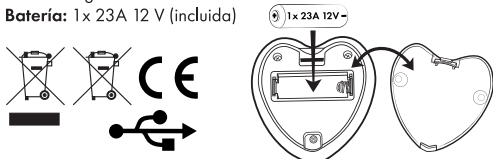

Desechación de equipos: No deseche este producto con la basura doméstica una vez que haya alcanzado el fin de su vida útil. Entréguelo más bien en un puesto de recogida destinado al reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Observe el símbolo correspondiente en el producto, las instrucciones de uso o el embalaje. Las pilas, baterías recargables y lámparas que puedan extraerse de los aparatos eléctricos sin causar daños deben retirarse antes de entregarlas en un punto de recogida y llevarse a un centro de eliminación designado. **Desechación de pilas o baterías:** No deseche las pilas con la basura doméstica. Según la legislación pertinente, Ud. está obligado, como consumidor, a devolver las pilas gastadas. Ud. puede entregar las pilas gastadas en los puestos de recogida públicos de su municipio o en todos los comercios, en los que se vendan pilas de la misma clase. **Instrucciones para la prevención de residuos:** De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE sobre residuos y su implementación, en general en la legislación de los estados miembros de la Unión Europea las medidas de prevención de residuos tienen prioridad frente a las medidas de gestión de residuos. Las medidas de prevención de residuos de equipos eléctricos y electrónicos incluyen, en particular, ampliar su vida útil mediante la reparación de equipos defectuosos y la venta de equipos usados que se encuentren en buen estado en lugar de proceder a su eliminación.

CZ - Bezdrátové pouzdro na lásku včetně dálkového ovládání:

Nabíjení: Chcete-li vibrátor nabít, připojte zástrčku k vibrátoru, a poté připojte zástrčku USB ke zdroji napájení USB. **VAROVÁNÍ:** Nenabíjejte vibrátor v blízkosti vody.

Čištění: po každém použití jednoduše umyjte jemným mýdlem a vlažnou vodou a nechte ji vyschnout na vzduchu.

Technické údaje:

Materiál: silikon a plast ABS

Rozměry vibrátoru:

10,5 x 6,4 x 8,7 cm

Dálkové ovládání: 5,4 x 2,0 cm

Hmotnost: 135 g

Baterie: 1x 23A 12 V
(součástí dodávky)


Doba použití: 1,5 hodiny

Doba nabíjení: 2 hodiny

Vzdálenost dálkového

ovládání: 20 metrů

Hlučnost: < 50 decibelů

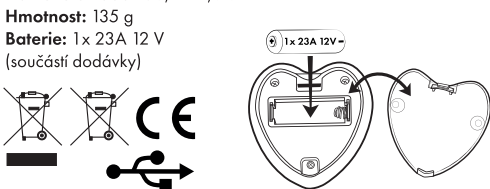

Likvidace odpadu: Tento výrobek na konci života nedávat do běžného odpadu z domácnosti, ale recyklovat na sběrném místě pro elektrická a elektronická zařízení. Symbol na výrobku, na návodu či na obalu to připomíná. Baterie, dobíjecí baterie a zářivky, které lze z elektrických spotřebičů vyjmout, aniž by došlo k jejich poškození, je třeba před odevzdáním na sběrném místě vyjmout a odvézt do určeného střediska pro jejich likvidaci. **Sběr a odevzdání baterií:** Baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitelé jsou ze zákona povinni použít baterie odevzdat. Použité baterie můžete odevzdat na veřejných sběrných místech ve vaší obci nebo všude tam, kde jsou baterie prodávány. **Upozornění k předcházení vzniku odpadů:** Podle ustanovení směrnice 2008/98/ES o odpadech a její realizaci v právních předpisech členských států Evropské unie mají opatření pro předcházení vzniku odpadů zásadně přednost před opatřeními pro nakládání s odpady. V případě elektrických a elektronických zařízení zahrnují opatření k předcházení vzniku odpadů zejména prodloužení životnosti vadných zařízení jejich opravou a prodej použitých zařízení v dobrém stavu namísto jejich předání k likvidaci.

SK - Bezdrôtové puzdro na lásku vrátane diaľkového ovládania:

Nabíjanie: Ak chcete vibrátor nabíť, pripojte zástrčku k vibrátoru a potom pripojte zástrčku USB k zdroju napájania USB. **VAROVANIE:** Nenabíjajte vibrátor v blízkosti vody.

Čistenie: vibrátor jednoducho vyčistíte po každom použití pomocou jemného mydla a vlažnej vody a nechajte ju vysušiť na vzduchu.

Technické údaje:

Materiál: silikón a ABS plast


Rozmery vibrátora:

10,5 x 6,4 x 8,7 cm

Diaľkové ovládanie: 5,4 x 2,0 cm

Hmotnosť: 135 g

Bateria: 1x 23A 12 V
(súčasťou balenia)

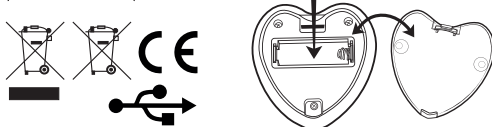

Odstránenie zastaralých prístrojov: Tento výrobok na konci životnej doby neodstraňujte do normálneho odpadu v domácnosti, ale do zberne na recyklovanie elektrického a elektronického odpadu, symbol na produkte, na návode na použitie alebo na obale na to upozorňuje. Batérie, nabíjateľné batérie a žiarivky, ktoré možno z elektrických spotrebičov vybrať bez toho, aby došlo k ich poškodeniu, treba pred odovzdaním na zbernom mieste vybrať a odniesť do určeného strediska na likvidáciu. **Odstránenie batérie:** Batérie nepatria do domáceho odpadu. Ako spotrebiteľ ste zo zákona povinný, použiť batérie vrátiť späť. Staré batérie môžete vrátiť do verejných zberných miest vášho mesta alebo všade tam, kde sa batérieho tohto druhu predávajú. **Odkaz na zabránenie vzniku odpadov:** V zmysle predpisov smernice 2008/98/ES o odpadoch a jej realizácii do legislatívy členských štátov Európskej únie majú opatrenia súvisiace so zabránením vzniku odpadov zásadne prednosť pred opatreniami ohľadom obhospodarovania odpadov. V prípade opatrení súvisiacich so zabránením vzniku odpadov pozostávajúcich z elektrických a elektronických prístrojov hlavne v otázke predĺženia ich doby životnosti opraveným poškodených prístrojov a predajom funkčných použitých prístrojov namiesto ich odovzdávania v zberniciach za účelom recyklácie.

PL - Bezprzewodowy wibrator z pilotem zdalnego sterowania:

Ładowanie: Aby naładować wibrator, podłącz wtyczkę do wibratora, a następnie podłącz wtyczkę USB do źródła zasilania USB. **OSTRZEŻENIE:** Nie ładuj wibratora w pobliżu wody.

Sprzątanie: Wystarczy wyczyścić wibrator po każdym użyciu z łagodnym mydłem i letnią wodą i pozostawić do wyschnięcia na powietrzu.

Dane techniczne:

Materiał: silikon i tworzywo ABS

Wymiary wibratora:


10,5 x 6,4 x 8,7 cm

Pilot zdalnego sterowania:

5,4 x 2,0 cm

Waga: 135 g

Bateria: 1x 23A 12 V (w zestawie)

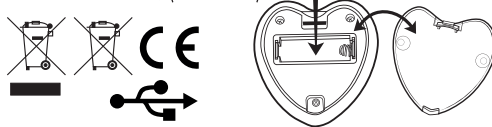


Čas používania: 1,5 hodiny

Čas nabíjania: 2 hodiny

Vzdálenosť diaľkového

ovládania: 20 metrov

Hlučnosť: < 50 decibelov

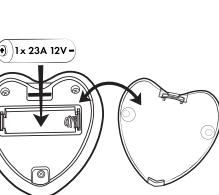

Utylizacja zużytych urządzeń: Po zużyciu urządzenia nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi lecz należy oddać je do punktu zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub na instrukcji obsługi. Baterie, akumulatory i lampy, które można wyjąć z urządzeń elektrycznych bez powodowania uszkodzeń, należy wyjąć przed oddaniem ich do punktu zbiórki i dostarczyć do wyznaczonego punktu utylizacji. **Utylizacja baterii:** Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami domowymi! Każdy użytkownik jest ustawowo zobowiązany do oddania zużytych baterii w wyznaczonych punktach zbiórki w swojej gminie lub w każdym ze sklepów sprzedających baterie. **Wskazówka dot. zapobiegania powstawaniu odpadów:** Zgodnie z przepisami dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów i jej implementacją do prawodawstwa państw członkowskich Unii Europejskiej, środki zapobiegania powstawaniu odpadów mają zasadniczo pierwszeństwo przed środkami gospodarowania odpadami. Środki zapobiegania powstawaniu odpadów w przypadku sprzętu elektrycznego i elektronicznego obejmują w szczególności przedłużenie okresu użytkowania poprzez naprawę uszkodzonego sprzętu oraz sprzedaż sprawnego sprzętu używanego zamiast przekazywania go do utylizacji.

HU - Vezeték nélküli szerezelmű, távirányítóval együtt:

Töltés: A vibrátor feltöltéséhez csatlakoztassa a dugót a vibrátorhoz, majd csatlakoztassa az USB dugót egy USB áramforráshoz. **FIGYELMEZTETÉS:** Ne töltse a vibrátort víz közelében.

Tisztítás: A vibrátort minden használat után egyszerűen tisztítsa meg enyhé szappannal és langyos vízzel, majd hagyja megszáradni a levegőn.

Műszaki adatok:

Anyaga: szilikon és ABS műanyag


A vibrátor méretei:

10,5 x 6,4 x 8,7 cm.

Távirányító: 5,4 x 2,0 cm

Súly: 135 g

Elem: 1x 23A 12 V (tartozék)

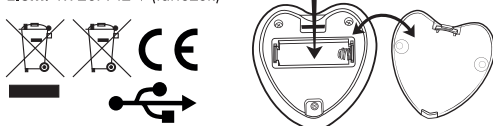

Régi készülékek ártalmatlanítása: A termék élettartamának végén ne dobja ki a normál háztartási hulladékba, hanem vigye el az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre. Ezt a terméket, a használati utasításban vagy a csomagoláson található szimbólum jelzi. Az elektromos készülékekből károsodás nélkül eltávolítható elemeket, akkumulátorokat és lámpákat a gyűjtőhelyen történő leadás előtt ki kell venni, és a kijelölt ártalmatlanító központba kell szállítani. **Az akkumulátorok ártalmatlanítása:** Az elemek nem tartoznak a háztartási hulladékba. Fogyasztóként Ön törvényileg köteles visszavinni a használt elemeket. A régi elemeket leadhatja a települése nyilvános gyűjtőhelyein, vagy ott, ahol ilyen típusú elemeket árúsítanak. **Megjegyzés a hulladék elkerülésére vonatkozóan:** A hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv rendelkezései és annak az Európai Unió tagállamainak jogszabályai a történő átültetése szerint a hulladékelektrekezés megelőzésére irányuló intézkedések elsőbbséget élveznek a hulladékgazdálkodási intézkedésekkel szemben. Az elektromos és elektronikus berendezések esetében a hulladékelektrekezés megelőzésére irányuló intézkedések közé tartozik különösen a hibás berendezések élettartamának meghosszabbítása javítással, valamint a használt, működőképess berendezések értékesítése helyett, hogy azokat ártalmatlanítanak.

SV - Sladdlös kärlekshylsa inkl. fjärrkontroll:

Laddning: För att ladda vibratorn, anslut stickkontakten till vibratorn och anslut sedan USB-kontakten till en USB-strömkälla. **VARNING:** Ladda inte vibratorn i närheten av vatten.

Rengöring: Efter varje användning rengör du enkelt din vibrator med en mild tvål och ljummet vatten och låter den lufttorka.

Tekniska data:

Material: silikon och ABS-plast

Vibrators mått:

10,5 x 6,4 x 8,7 cm

Fjärrkontroll: 5,4 x 2,0 cm

Vikt: 135 g

Batteri: 1x 23A 12 V (ingår)


Användningstid: 1,5 timmar

Laddningstid: 2 timmar

Avstånd till fjärrkontroll:

20 meter

Buller: < 50 decibel

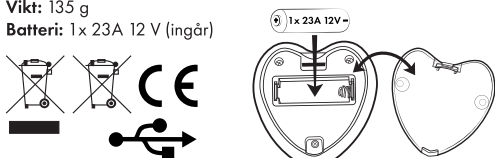

Avfallshantering av uttrangerade apparater: Denna produkt får inte behandlas som normalt hushållsavfall när den uttrangeras utan skall lämnas till en recyclingstation för elektriska och elektroniska apparater. Symbolen på produkten, i bruksanvisningen eller på förpackningen hänvisar Er till detta. Batterier, laddningsbara batterier och lampor som kan tas bort från elektriska apparater utan att orsaka skada måste tas bort innan de lämnas in på ett insamlingsställe och föras till en utsedd återvinningscentral. **Avfallshantering av batterier:** Batterier är inga hushållsoppor. Ni är i lag förpliktigad att återlämna förbrukade batterier till en specialdeponi. Ni kan lämna in förbrukade batterier till de offentliga deponierna i Er kommun eller återlämna batterierna överallt, där sådana säljs. **Upplysning om hur man undviker avfall:** Enligt föreskrifterna i direktiv 2008/98/EG om avfall och dess tillämpning i lagstiftningen i Europeiska unionens medlemsstater har avfallsförebyggande åtgärder i allmänhet företräde framför avfallshanteringsåtgärder. Avfallsförebyggande åtgärder för elektrisk och elektronisk utrustning omfattar i synnerhet förlängning av deras livslängd genom reparativ on av defekta enheter och försäljning av funktionsduglig begagnad utrustning istället för att lämna denna till avfallshantering.

FI - Johdoton rakkaushylsy sis. kaukosäätimen:

Lataus: Jos haluat ladata vibraattorin, kytke pistoke vibraattoriin, ja liitä sitten USB-pistoke USB-virtalähteeseen. **VAROITUS:** Älä ladata vibraattoria veden lähellä.

Puhdistus: Puhdista vibraattori jokaisen käyttökerran jälkeen miedolla saippualla ja haalealla vedellä ja anna sen kuivua ilmakeivana.

Tekniset tiedot:

Materiali: silikon ja ABS-muovi

Vibraattorin mitat:

10,5 x 6,4 x 8,7 cm.

Kaukosäädin: 5,4 x 2,0 cm.

Paino: 135 g

Paristo: 1x 23A 12 V (mukana)


Käyttöaika: 1,5 tuntia

Latausaika: 2 tuntia

Kaukosäätimen etäisyys:

20 metriä

Melu: < 50 desibeliä

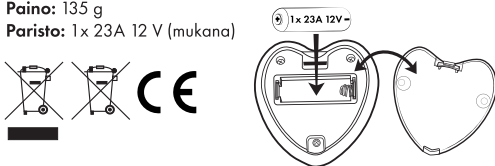

Käytettyjen koneiden hävitys: Tämä tuote ei ole tavallisen kestoajan päätyessä kotitalousjättekelpoista, vaan se on palautettava sähköisten ja elektronisten laitteiden kierrätykseen. Katso symboli tuotteessa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa.

Paristot, akut ja paristot sekä lamput, jotka voidaan irrottaa sähkölaitteista vahingoittamatta niitä, on poistettava ennen niiden luovuttamista keräyspisteeseen ja vietävä nimettyyn käsittelykeskukseen. **Paristojen hävitys:** Paristot eivät ole kotitalousjätettä. Kuluttaja on velvollinen palauttamaan käytetyt paristot. Voit palauttaa käytetyt paristot kuntasi kierrätyspisteisiin tai kaikkialle, missä myydään vastaavia paristoja. **Ohjeet roskaamisen välttämiseen:** Euroopan parlamentin ja neuvoston jätettä ja sen lainsäädäntöä Euroopan unionin jäsenmaissa käsittelevän direktiivin 2008/98/EY mukaisesti jätteiden synnyn ehkäisy on ensisijainen jätteenkäsittelyn menetelmä. Jätteen synnyn ehkäisemiseksi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttöä on parannettava viallisia laitteita korjaamalla ja myymällä toimivia, käytettyjä laitteita hävittämisen sijaan.

NO - Trådløs kjærlighetshylse inkl. fjernkontroll:

Lading: For å lade vibratoren kobler du støpselet til vibratoren og kobler deretter USB-kontakten til en USB-strømkilde. **ADVARSEL:** Ikke lad vibratoren i nærheten av vann.

Rengjøring: Rengjør vibratoren med en mild såpe og lukent vann etter hver bruk og la den lufttørke.

Tekniske data:

Materialer: silikon og ABS-plast

Størrelse på vibrator:

10,5 x 6,4 x 8,7 cm

Fjernkontroll: 5,4 x 2,0 cm

Vekt: 135 g

Batteri: 1x 23A 12 V (inkludert)


Brukstid: 1,5 timer

Ladetid: 2 timer

Avstand til fjernkontroll:

20 meter

Støy: < 50 desibel

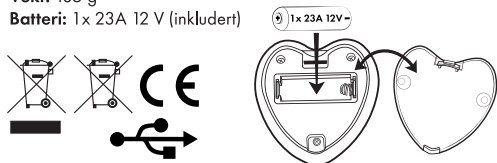

Avhending av utgåtte apparater: Ved avslutningen av sin levetid må produktet ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet. Det må leveres ved et innsamlingssted for gjenvinning av elektriske og elektroniske apparater. Symbolen på produktet, bruksanvisningen og emballasjer informerer om dette. Batterier, oppladbare batterier og lamper som kan tas ut av elektriske apparater uten å forårsake skade, må tas ut før de leveres inn på et innsamlingssted og bringes til et dertil bestemt avfallsmottak. **Batteri-avhending:** Batterier må ikke kastes i husholdningsavfallet. Som forbruker har du en lovfestet plikt til å levere brukte batterier tilbake. Du kan levere gamle batterier ved offentlige innsamlingssteder i kommunen din eller der hvor slike batterier selges. **Henvising for forminskning av avfall:** Etter forskriftene i retningslinjen 2008/98/EG om avfall og gjennomføringen av dette i medlemsstatene i EUs lovverk, har forholdsregler til avfallsminskning prinsipielt prioritet før forholdsregler om avfallsforvaltning. Som forholdsregler til avfallsminskning skal levetiden til elektro- og elektroniske apparater gjennom reparasjon av ødelagte apparater økes, salg av fungerende, brukte apparater skal vurderes istedenfor at de kastes i avfallet.

DK - Ledningsfri love sleeve inkl. fjernbetjening:

Opladning: For at oplade vibratoren skal du tilslutte stikket til vibratoren og derefter tilslutte USB-stikket til en USB-strømkilde.

ADVARSEL: Oplad ikke vibratoren i nærheden af vand.

Rengøring: Efter hver brug skal du blot rengøre din vibrator med en mild sæbe og lukent vand og lade den lufttørre.

Tekniske data:

Materialer: silikon og ABS-plast


Mål på vibrator:

10,5 x 6,4 x 8,7 cm

Fjernbetjening: 5,4 x 2,0 cm

Vægt: 135 g

Batteri: 1x 23A 12 V (medfølger)

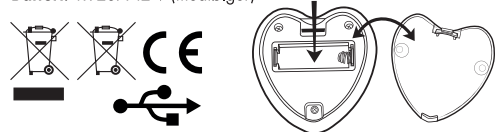

Brugstid: 1,5 timer

Opladningstid: 2 timer

Afstand til

fjernbetjening: 20 meter

Støj: < 50 decibel

Bortskaffelse af gamle apparater: Ved slutningen af dets levetid må dette produkt ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres på et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Symbolet på produktet, brugermanualen eller emballagen angiver dette. Batterier, genopladelige batterier og lamper, der kan fjernes fra elektriske apparater uden at forårsage skade, skal fjernes, før de afleveres på et indsamlingssted og bringes til et udpeget bortskaffelsescenter. **Bortskaffelse af batterier:** Batterier hører ikke til i husholdningsaffaldet. Som forbruger er du lovmæssigt forpligtet til at returnere brugte batterier. Du kan aflevere dine gamle batterier på de offentlige indsamlingssteder i din kommune eller der, hvor der sælges batterier af den pågældende type. **Bemærkninger om affaldsforebyggelse:** I henhold til bestemmelserne i direktiv 2008/98/EF om affald og dets gennemførelse i Den Europæiske Unions medlemsstaters lovgivning har affaldsforebyggelsesforanstaltninger generelt forrang for affaldshåndteringsforanstaltninger. I forbindelse med elektrisk og elektronisk udstyr omfatter affaldsforebyggelsesforanstaltninger navnlig forlængelse af levetiden for defekt udstyr ved at reparere det og bortskaffelse af brugt udstyr, der er i funktionsdygtigt stand, i stedet for at sende det til bortskaffelse.



116288

GHZ Matra AG . Max-Volmer-Str. 14 . 40724 Hilden (Germany)
service@ghz-matra.de / Made in China